



MANUALE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA TUA NUOVA CAPPA SMART

La cappa che hai scelto può essere controllata col telecomando oppure con un'app e con la voce, sia da casa che da qualunque parte del mondo. Ti basterà mantenere attiva una connessione ad Internet in casa e portare sempre con te il tuo smartphone.

**Questo è il codice di riferimento della tua cappa, non perderlo,
è necessario per la configurazione della cappa.**

Per collegare la tua nuova cappa smart, segui questi 3 semplici passaggi:

Fase 1: Preimpostazione skill Alexa

- Apri l'app Alexa (se non l'hai ancora scaricata, puoi trovarla sullo store ufficiale);
- Vai nella tab **“dispositivi”**;
- Seleziona **“Skill per la casa intelligente”** --> **“KDesign”** --> **“Abilita”**;
- Fai il login con Apple o Google;
- Chiudi l'app Alexa per ora.

Fase 2: Memorizzazione rete Wi-Fi e password sulla cappa

- Collega la cappa alla corrente ed aspetta 10 secondi;
- Con lo smartphone cerca tra le reti Wi-Fi la rete **“KDesign-CappaSmart”**;
- Connettiti a questa rete, apri un browser web (per esempio Chrome, Safari, ecc.) e digita sull'indirizzo del sito il numero **192.168.5.1** e premi invio;
- Fai il login con Apple o con Google, assicurandoti di usare la stessa email che hai abbinato ad Alexa (l'utilizzo di una email diversa da quella indicata nella fase precedente ne impedisce l'utilizzo);
- Sarai indirizzato su una pagina web, scegli la rete Wi-Fi di casa, a cui la cappa si deve connettere;
- Inserisci la password della rete Wi-Fi e premi **“continua”**;
- Se tutto è andato bene, verrai disconnesso dalla rete e dalla pagina web.

Fase 3: Registrazione del dispositivo su Kdesign

- Vai sul sito: registra.cappacomandovocale.it oppure inquadra il QR-code a destra;
- Fai il login con Apple o con Google, assicurandoti di usare la stessa email che hai abbinato ad Alexa (l'utilizzo di una email diversa da quella indicata nella fase precedente ne impedisce l'utilizzo);
- Inserisci nel box in basso il codice alfabetico di 4 lettere maiuscole presente nella prima pagina di queste istruzioni e premi "**Aggiungi**";
- La cappa comparirà nella lista dispositivi ed i dispositivi saranno automaticamente disponibili anche sulla app Alexa. Se la cappa non è visibile, apri l'app Alexa, vai nella lista dispositivi e aggiornala strisciando il dito dall'alto verso il basso.




Adesso la cappa è pronta per essere controllata vocalmente da smartphone e dall'assistente Amazon Echo oppure tramite l'app Alexa.

ATTENZIONE: una volta completata la configurazione, *la cappa cercherà di connettersi sempre alla rete Wi-Fi con cui è stata configurata, quindi seleziona una rete che sia sempre disponibile. Se hai inserito un nome o una password errata, effettua un reset manuale (vedi istruzioni nella pagina successiva) e ripeti la configurazione.*

Il telecomando

Il modello di cappa che hai scelto ti permette un controllo anche tramite telecomando entro brevi distanze. Scopri tutte le funzionalità:

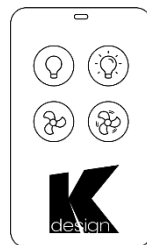

Se premi una sola volta, **riduci** l'intensità del **25%**.
Tieni premuto per **spegnere la luce**.



Se premi una sola volta, **aumenti** l'intensità del **25%**.
Tieni premuto per **accendere la luce al massimo**.



Se premi una sola volta, **abbassi** la velocità della ventola del **25%**.
Tieni premuto per **spegnere la ventola**.



Se premi una sola volta, **aumenti** la velocità della ventola del **25%**.
Tieni premuto per **accendere la ventola al massimo**.



+



Premi contemporaneamente per 2 secondi i pulsanti
LUCE_ACCESA + VENTOLA_SPENTA per effettuare
un **reset manuale** che ti permette di riconfigurare la cappa.



Kdesign Srl

Via Jesi, 46 - 61122 Pesaro

P.IVA: 02123640415

info@kdesign.pu.it